
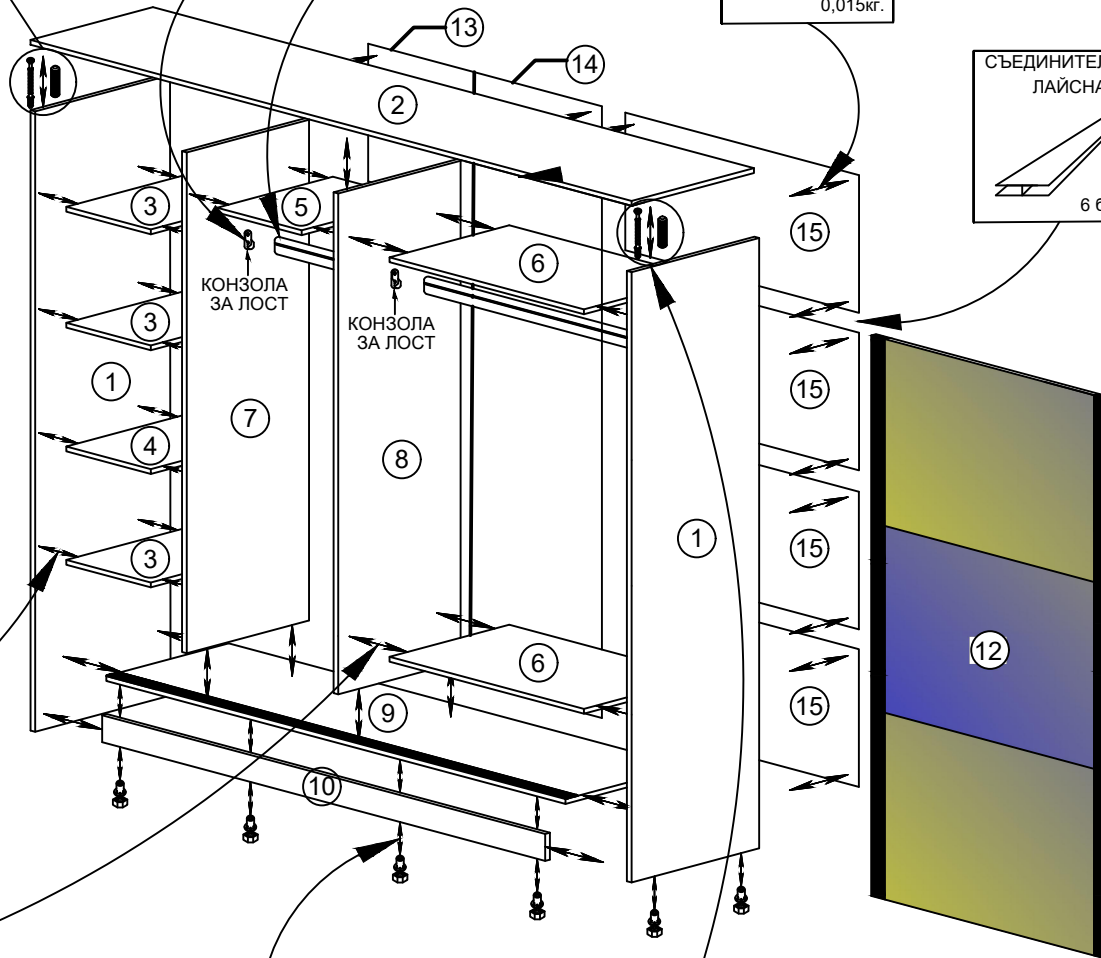


# МОНТАЖНА СХЕМА МС "КАЛИФОРНИЯ" МК5 - Г-Б С ПЛ. ВРАТИ - ГОЛЯМ

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтовете и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибла



ДЕТАЙЛ 1

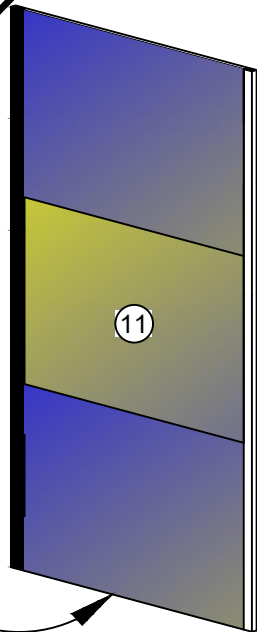

Минификса и диблата се навиват по начина, показан в Детайл 1. По този начин се сглобява целият корпус.



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Дължина mm	Ширина mm	Брой
1	Страница	2052	550	2
2	Таван	2000	550	1
3	Рафт	413	457	3
4	Рафт делителна	413	457	1
5	Рафт делителна	541.5	457	1
6	Рафт делителна	972.5	457	2
7	Делителна верт. лява	1934	467	1
8	Делителна верт. дясна	1934	467	1
9	Дъно	1963	547	1
10	Цокъл	1963	100	1
11	Врата вътрешна	961	1922	1
12	Врата външна	961	1922	1
13	ХДФ-гръб	435	1961	1
14	ХДФ-гръб	558.5	1961	1
15	ХДФ-гръб	994	490.25	4

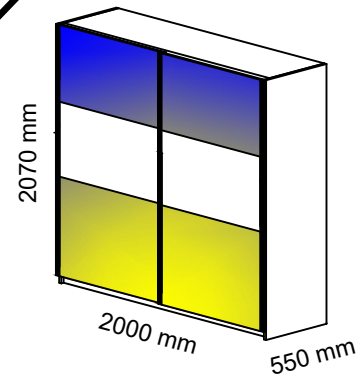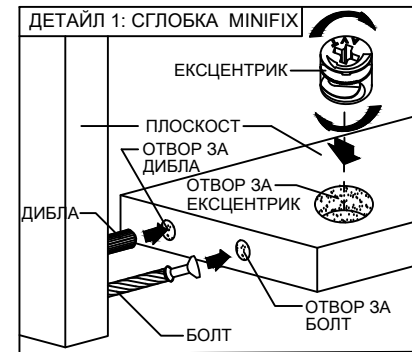

# МОНТАЖНА СХЕМА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ

## НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ:

- ВИНТОВЕРТ: за навиване на винтове
- ОТВЕРТКИ - ПРАВА И КРЪСТАТА: за навиване на болтове и сглобка минификс
- ЧУК: за коване на гвоздеи и набиване на дибли

Нужно е болта на елемент 1 за всички 8 бр. на вратите да се развие около 10мм.

Елемент 4 се монтира с помощта на 2 броя винт 3.5x16 завити в отворите.

След това се монтира елемент 2, както е показано на илюстрацията с два броя винт 5x35мм.

След това вратите могат да се поставят в корпуса. Подравнява се първо долната страна на ВЪТРЕШНА ЛЯВА ВРАТА във вътрешния водещ канал от към гърба.

За да влезе и горния край на врата е нужно да се приплъзне механизма на долу. След като влязат и горните две ролки в канала на тавана може се пристъпи към нивелиране.

Елемент 1 се монтира с помощта на 4 броя винт 3,5x16 завити в отворите, както е описано.

Елемент 3 се монтира с помощта на 5 броя винт 3.5x16 завити в отворите, както е описано (отгоре 3 броя, а отдолу 2 броя).

Нивелирането се извършва с помощта на винта, който се навива до нужното ниво с цел образуваната фуга между таван, врата и дъно да е приблизително 6мм.

След като приключи нивелирането е добре да се притегнат и болтовете за нивелиране на горните два елемента към тавана. На края се навива на ръка и контра гайката в посока обратна на главата на болта, за да не се размества вече нивелираната врата.

Вратите се поставят на равна повърхност, като белязките за монтаж сочат на горе.

Важно! Трябва да се има обърне внимание, че лявата врата е вътрешна, а дясната врата е външна и елементите за монтаж се различават.

Действието по монтиране и нивелиране на ВЪНШНА ДЯСНА ВРАТА е аналогично. С разликата, че се използва външния канал за ролките и е нужно да се регулира елемент 3, за да може да активира елемент 2. Двете гайки се фиксират.

